

人脸识别门禁机使用指南 (云服务版)

第1章 概述

使用前必读

- ※本系列产品工作电源为DC12V/2A,推荐使用门禁专用电源.
- ※本系列产品支持有线网络(WIFI/4G为选配).
- ※本系列产品有线网络出厂默认为自动获取IP(DHCP),路由器必须开启DHCP功能.
- ※本系列产品出厂默认接入云端服务器.

第2章 人脸注册与管理

2.1 云端服务器地址(推荐使用360极速模式、Google Chrome浏览器)

一、https://web.fondcard.net/enterprise/index.html#/login

(1) 注册登录

用户登录



添加设备添加用户成功
可使用微信小程序开门

备注：新用户使用手机号注册登录即可

(2) 创建企业信息,创建企业架构

(3) 增加人脸机设备

设备管理→添加→设备信息→确定→设备添加完成,
设备在线后必须做一次,清除,更新的操作 如图:

(4) 人员管理 (即注册人脸)

说明：注册人脸时必须选择一台在线设备,系统自动生成人脸模板.
根据用户权限需求,在"人脸权限管理"中分配与复制、下载人脸权限到不同的设备.员工管理→添加→输入人员信息→选择在线设备→选择照片或设备注册→完成,如图:

(5) 自助审核

选中审核状态中未审核的人员,然后点击审核按钮进行审核,同时微信小程序中自助注册的人员信息也需在这进行审核,可以选择单个审核或批量审核,审核完成后,点一下刷新页面,查看注册状态显示已注册,人脸设备必须显示已注册才能去进行权限管理操作.

(6) 人脸权限管理

a.按<员工> 批量授权,再点击<同步>

b.按<设备> 批量授权,再点击<同步>

(7) 访客管理

a.访客登记,输入访客信息及人脸照片权限

b.预约审核 (平台登记和小程序预约登记的访客都需要这里进行审核)


访客审核：审核完成的访客，需要在同步这里对访客进行下载同步，需要点了同步才能把访客的权限下载到设备。

第3章 接口接线定义图

五针排插 (门禁接线方式)


红	+12V	电源输入
黑	GND	
灰	NC	继电器信号输出
蓝	COM	
棕	NO	

电锁接法示意图

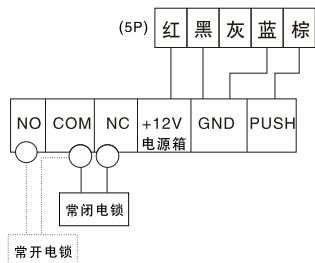

六针排插 (韦根读头接线说明)


红	+12V	读头模式
黑	GND	
黄	PUSH	
蓝	LED BEEP	
绿	D0	
白	D1	

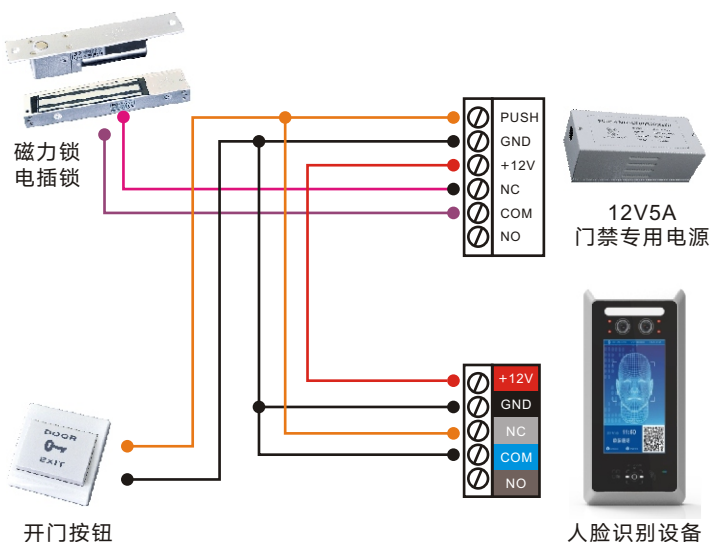

第4章 日常维护与特殊说明

4.1 恢复出厂设置(通电状态下,长按5秒后松开)

说明: 此操作会将设备参数恢复到出厂默认值,设备中的人脸开门权限、卡片开门权限等均被清除;需要在设备管理页面点击“同步”重新将权限下载到设备。

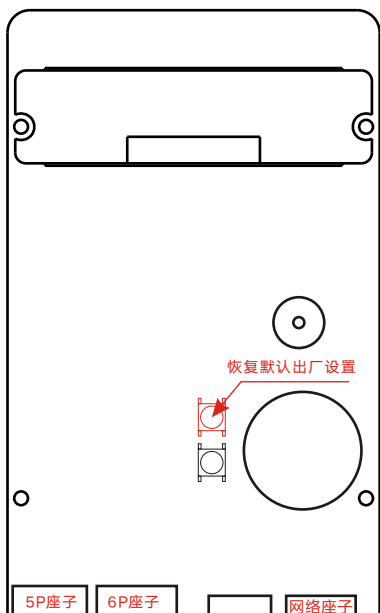

4.2 4G版(选配): 直接插入4G流量卡即可连上云服务器。

4.3 WIFI版(选配): 设备出厂默认连接私有云服务器。

第5章 机器配置页面操作

先将电脑IP设置成机器IP地址的同一网段里,机器IP地址: 192.168.1.200, 在浏览器里输入IP地址: 192.168.1.200,输入密码12345678 登录机器的配置页面,进行机器参数的配置。




保修说明:

- 1、本产品免费保修期为一年,凡在保修期内出现质量问题凭此卡负责免费保修(非人为损坏)、终生维修。
- 2、因使用不当或其它原因以及保修期外的故障产品,可凭此卡修理,免收维修费,仅收取元器件费用,厂家不承担维修品来回运费。

以下情况恕不免费保修:

- 1、私自拆开机器更换原件,撕毁日期标签。
- 2、由于火灾、水灾、雷击等自然灾害或人为不可抗拒之因素造成的损坏。

品质确认Q.C



合格 证	产品名称:
	产品型号:
	检验人员:
	出厂日期:

人脸识别终端指南 (配置工具软件)

1.请下载配置工具软件

(注:请在windows7以上操作系统上应用)

2.设备局域网配置方式

(1)如果局域网内的路由器开启的DHCP自动获取IP地址功能,则设备会自动获取到IP地址.打开配置工具软件,操作如下图所示:



(2)如果局域网内的路由器未开启的DHCP自动获取IP地址功能,则先将电脑IP地址设置和设备相同的IP段(例如192.168.1.128),设备出厂默认IP地址为:192.168.1.200,如图:



3.设备互联网配置方式

(1)如果局域网内的路由器开启的DHCP自动获取IP地址功能,则设备会自动获取到IP地址.打开配置工具软件,操作如下图所示:



(2)如果局域网内的路由器未开启的DHCP自动获取IP地址功能,则先将电脑IP地址设置和设备相同的IP段(例如192.168.1.128),设备出厂默认IP地址为:192.168.1.200,如图:



4.设备WiFi连接局域网配置方式

(1)如果局域网内的路由器开启的DHCP自动获取IP地址功能,则设备会自动获取到IP地址.打开配置工具软件,操作如下图所示:



(2)如果局域网内的路由器未开启的DHCP自动获取IP地址功能,则先将电脑IP地址设置和设备相同的IP段(例如192.168.1.128),设备出厂默认IP地址为:192.168.1.200,如图:



5.设备WiFi连接互联网配置方式

(1)如果局域网内的路由器开启的DHCP自动获取IP地址功能,则设备会自动获取到IP地址.打开配置工具软件,操作如下图所示:




(2)如果局域网内的路由器未开启的DHCP自动获取IP地址功能,则先将电脑IP地址设置和设备相同的IP段(例如192.168.1.128),设备出厂默认IP地址为:192.168.1.200,如图:



6. 设备4G网络连接互联网配置方式

如果设备出厂时默认是4G网络的，则打开配置工具软件操作，如下图所示：

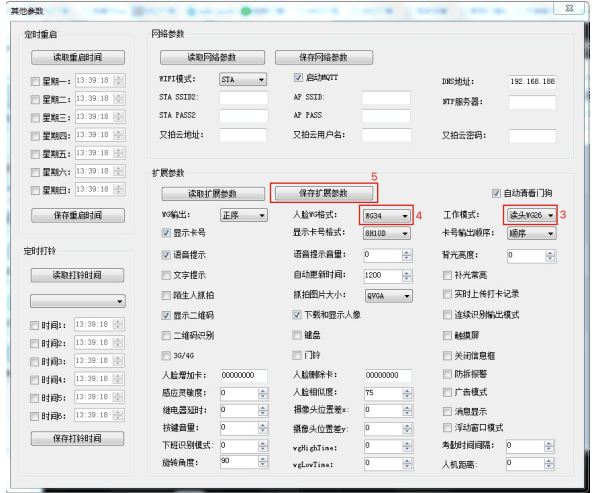

7. 设备设置读头模式

网络参数配置设置成功后，如果要将其设置为读头工作模式，则如下图所示：

